



Monitor Veo XL DUOX Plus con memoria

FERMAX

MANUAL DO INSTALADOR



PARABÉNS POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO DE QUALIDADE!
A Fermax eletrónica desenvolve e fabrica equipamentos de prestígio que
cumprem os padrões mais altos de desenho e tecnologia. Esperamos
que desfrute das suas funcionalidades.

Publicação técnica de carácter informativo editada pela FERMAX ELECTRÓNICA S.A.U.

A FERMAX ELECTRÓNICA, na sua política de melhoria constante, reserva-se o direito a modificar o conteúdo deste documento assim como as características dos produtos nele referidos em qualquer momento e sem aviso prévio. Qualquer modificação será refletida nas posteriores edições deste documento.

Este produto está protegido com as seguintes patentes e modelos de utilidade:

PATENTES: US 9215410, US 9762852, BE1023440, AU2014203706.

MODELOS DE UTILIDADE: ES1187384U, ES1141495U, FR3038192, DE202016000632U1, CN205987229(U).

Cod. 970195Pg V05_25

ÍNDICE

	INTRODUÇÃO	4
	INSTALAÇÃO	5
	-Instalação monitor	5
	-Conexões	6
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	8
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	9
	- Monitor VEO-XL	9
	- Botões	9
	- Leds	10
	PROGRAMAÇÃO	11
	1. Aceder ao menu de administrador e de usuário	11
	2. Botões de navegação e botões do monitor	12
	3. Menu administrador	13
	1. Programação direção monitor	13
	2. Ciclo indutivo	15
	3. Doormatic	15
	4. Reset de parâmetros	15
	5. Sobre	16
	6. Modo de conversação	16
	7. Modo de Video Premium	17
	4. Menu usuário	17
	1. Ajuste de volume	18
	2. Função não incomodar	19
	3. Visualizar imagens	19
	4. Função F2	19
	5. Ajustes de parâmetros de usuário	19
	5. Ajustes de vídeo e áudio	24
	FUNCIONAMENTO	26
	1. Atender uma chamada	27
	2. Ativação manual do monitor (Ligação automática)	29
	3. Visualização de imagens	31




INTRODUÇÃO

O monitor VEO XL DUOX PLUS representa um novo desenho eletrónico que incorpora a tecnologia DUOX PLUS de áudio e vídeo, alimentação e dados através de dois fios não polarizados.

As características fundamentais do sistema duox plus são as seguintes:

- Alimentação dos monitores através do bus de 18Vdc / 24 Vdc.
- Segredo de conversação.
- Bus não polarizado.

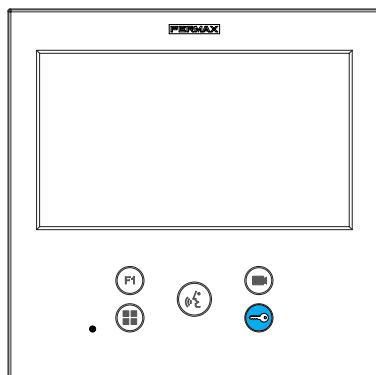

FUNCIONALIDADES

O monitor VEO XL DUOX PLUS apresenta as seguintes funcionalidades:

- Abertura da porta.
- Chamada ao porteiro.
- Modos de conversação mãos-livres e simplex (*Push to talk: premir para falar, deixar de premir para ouvir*).
- Regulação de volume de chamada.
- Desconexão da chamada (*Não incomodar*).
- Seleção Melodias.
- Campanha de porta.
- Possibilidade ativação de luzes e campanhas.
- Programação a partir da placa, monitor e campanha de porta.
- Regulação do volume de áudio.
- Configuração de parâmetros por menu no ecrã (*OSD*).
- Ajustes de brilho, contraste e cor.
- Funções auxiliares F1 e F2.
- Ciclo indutivo (*conforme modelo*).
- Doormatic (*conforme configuração*).
- Captura de imagens (*com memória*).




INSTALAÇÃO


FERMAX

INSTALAÇÃO MONITOR

Conector

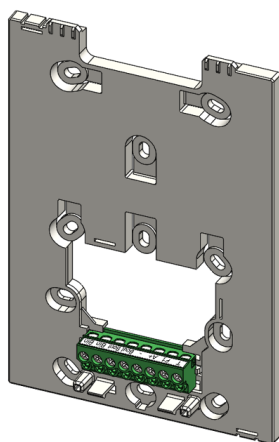


Cablagem de superfície


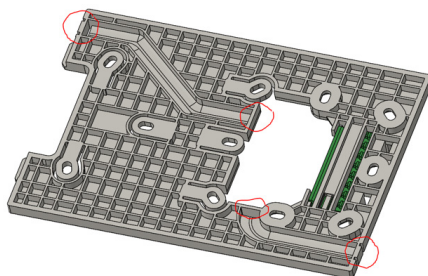


Para instalações não incorporadas, o conector tem dois canais para guiar os cabos para a faixa de ligação a partir do chão ou do teto. Duas das divisórias marcadas devem ser removidas com um alicate de corte para permitir o acesso aos cabos a partir da parte inferior ou superior do conector.

Montagem do monitor

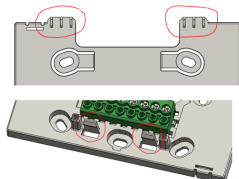
1

O monitor fica pendurado nos dois ganchos superiores do conector, sendo afixado ao mesmo com dois cliques localizados na área inferior.

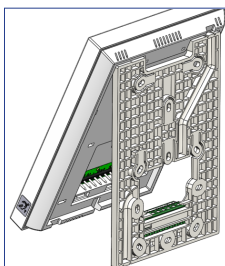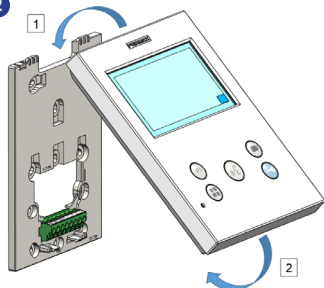2

A figura seguinte mostra o monitor durante a suspensão no conector antes de o dobrar para baixo para completar a montagem.


Coloque o monitor na frente do conector num ângulo entre 15 e 30 graus, pendurando-o nos ganchos acima mencionados. Dobre o monitor sobre o conector exercendo força em direção à parede em ambos os lados da extremidade inferior até ouvir ou notar que as crimpagens inferiores estão fechadas.

3

Para posicionar o monitor e reforçar a retenção, o conector tem duas guias localizadas em ambos os lados dos engastes.

Desmontagem do monitor


a

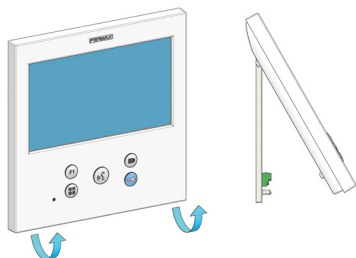

a) Instalado na parede

O conector foi desenhado para desmontar o monitor sem a necessidade de ferramentas. Para isso, basta puxar os cantos inferiores em direção perpendicular à parede até desbloquear os frisos e atingir um ângulo mínimo com a parede de 10 graus. Depois solte o monitor dos ganchos superiores do conector.



b

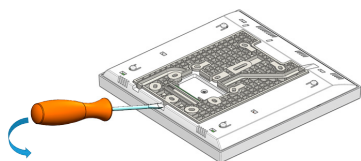

b) Monitor e conector unidos

Se o monitor e o conector estiverem juntos, sem que o conector esteja afixado a uma parede, é necessário utilizar uma chave de fendas plana para fazer de alavanca e separar conforme indicado.

CONEXÕES

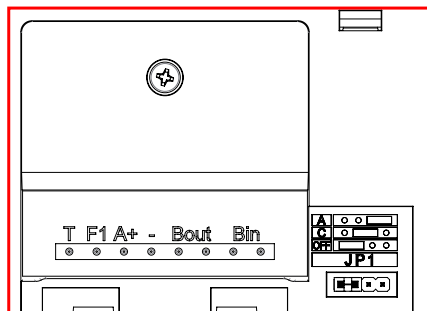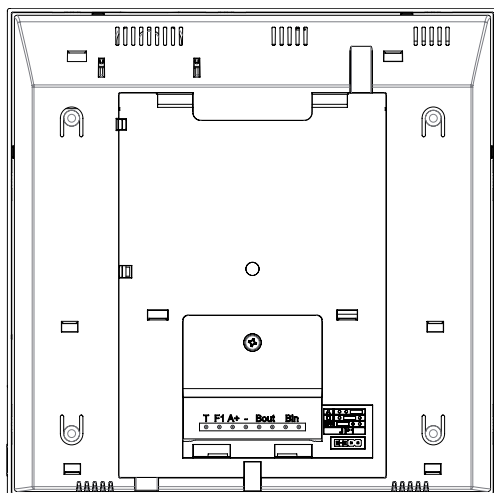

Conectores de monitor:

Bin, Bin: Dados, áudio e vídeo entrada.

Bout, Bout: Dados, áudio e vídeo entrada (para conexão em cascata).

T, -: Botão de chamada porta vivenda(P1).

A+, -: Possibilidade conexão seguintes equipamentos:


- Prolongador de chamada ref. 2040.
- Ativador de Luzes e campainhas ref. 2438.

F1: Função adicional. (Saída negativo “-” / envio de comando, [ver capítulo Botões: Função auxiliar F1](#)).


JP1: Ponte adaptador de linha integrado

- Direita: Adaptação tipo A.
- Centro: Adaptação tipo C.
- Esquerda: Sem adaptação de linha: OFF, (pré-definido).

DISTRIBUIÇÃO

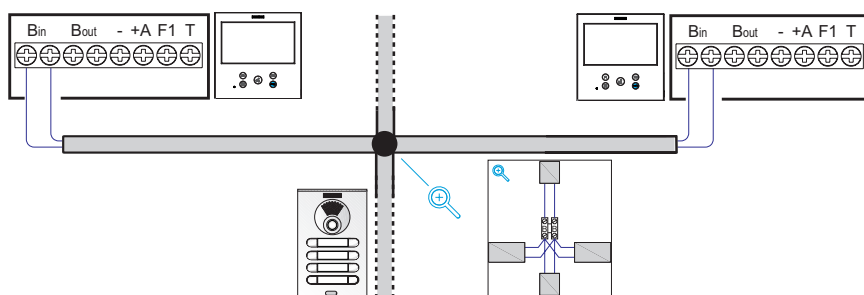


CASCATA

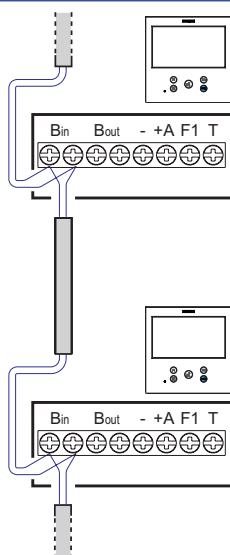


AMPLIAÇÕES:

- Prolongador de chamadas: Ref. 2040
- Campainha da porta: P1

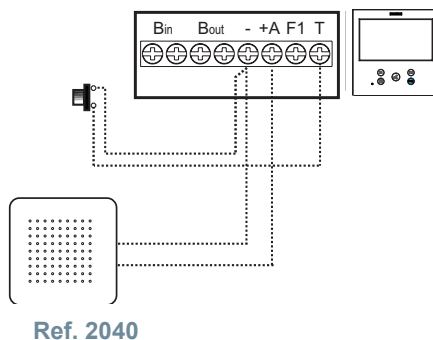

AMPLIAÇÕES: Ativador de luzes e campainhas Ref. 2438

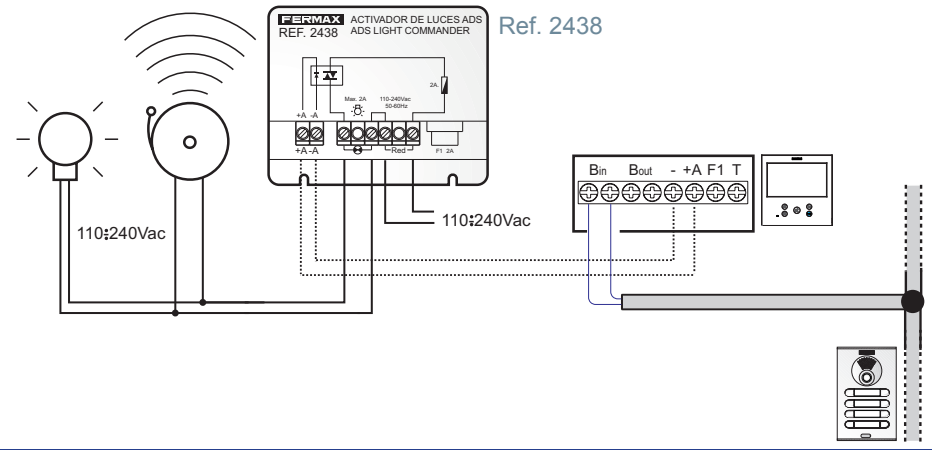

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Fonte de alimentação (sem polaridade)	18 - 24 Vdc
Consumo	
Consumo em repouso	1,03 W
Consumo máximo de energia	4,8 W
Consumo máximo (com laço indutivo)	19,2 W
Número de terminais por vivenda	3
Endereço de cada monitor: 6 dígitos	000001...999999
Temperatura de funcionamento	[-5° , +40°C] / [23° , 104°F]
Humidade	[0% - 95%]
Ecrã OSD	TFT 7"
Resolução	
Hor.:	800 Line TV
Ver.:	480 Line TV
Dimensõesmonitor	
(Altura x Largura x Profundidade)	185 x 185 x 24,5mm - 7.3" x 7.3" x 0.96"W

Nota importante: Este monitor VEO XL é compatível com os monitores VEO e VEO XS com as versões V2.x e V3.x.
Se algum dos monitores das versões indicadas for substituído, o conector do monitor também deverá ser substituído. O conector do monitor de corrente tem a referência 9447.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Monitor VEO XL

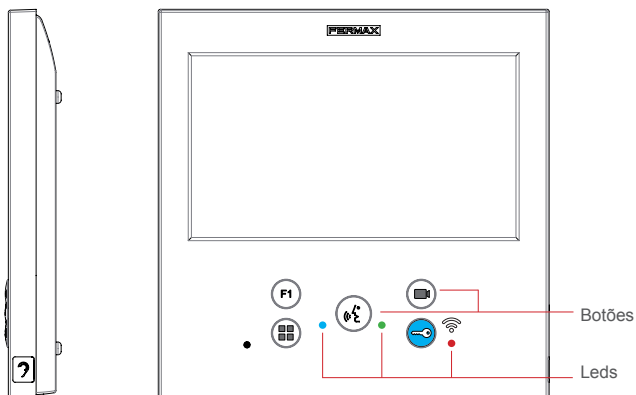

Ciclo indutivo. Vem identificado com este rótulo (*conforme modelo*).

- Inclui um ciclo que interatua com os dispositivos de audição de pessoas com incapacidade auditiva.

Nota: Em dispositivos de audição com seleção manual de modo, o Modo Digital deve estar configurado.

BOTÕES



Botão para abrir portas / chamada ao porteiro.

- Estando em comunicação com a Botoneira de Rua (*apenas áudio ou apenas vídeo ou áudio + vídeo*), ao premir este botão ativa-se a abertura de portas.
- Com o monitor em repouso, ao premir este botão realiza-se uma chamada ao porteiro (*se existir portaria e se o monitor estiver em modo dia ou misto*).



Botão Ligação automática.

Conexão com câmara do Bloco ou da Entrada Geral (*função disponível conforme o tipo de instalação* [ver capítulo Funcionamiento: Ligação automática](#)).



Função Auxiliar F1.

Função auxiliar (saída negativo “-” / envio de comando).

Envio de negativo: *Saída de negativo pelo terminal F1 ao premir o botão F1 e também envia um comando F1 de ativação para poder ativar um dispositivo auxiliar.*



Botão Áudio.

Ao receber uma chamada, premir este botão para falar com o visitante. Abre-se o canal de áudio no sentido rua e vivenda, *(o led azul vai iluminar-se para indicar que está em conversação com a rua e tudo o que for dito será ouvido na mesma)*, o funcionamento é em modo mãos-livres. Premir quando finalizar a comunicação, *(ao terminar o led azul apaga novamente , acendendo o led vermelho)*.



Botão Menu.

· Para aceder a:

- **Menu de Programação**, acede-se quando o monitor não está programado. A partir deste menu, podemos realizar a programação do monitor conforme as necessidades da instalação.
- **Menu de Usuário**, (uma vez programado o monitor). A partir do menu, podemos aceder aos ajustes de usuário para respetiva personalização.

· Para reiniciar o terminal: Prima e mantenha premido o botão Menu durante 10s.

LEDs

● Led Vermelho:

Ligado. Monitor em repouso.

Intermitente. Indica que a função não incomodar está ativada.

● Led Azul:

Intermitente. Monitor não programado (*repouso*).

Ligado. Conversação em modo de áudio mãos-livres.


Ligado/Intermitente. Conversação em modo de áudio simplex

● Led Verde: Conforme configuração.




PROGRAMAÇÃO:

1. PROGRAMAÇÃO: ACEDER AO MENU DE ADMINISTRADOR E DE USUÁRIO

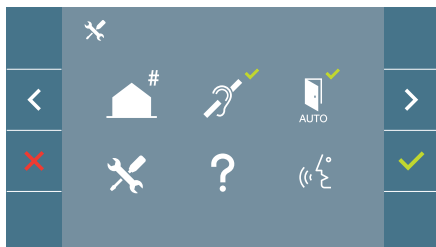

Ecrã: Menu ADMINISTRADOR

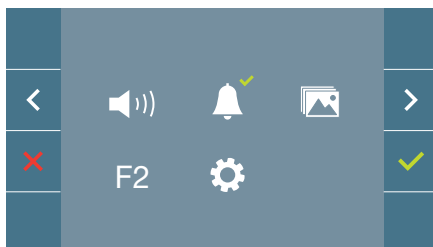

Ecrã: Menu USUÁRIO


Os ícones de ciclo indutivo, doormatic e não incomodar vão mudar dependendo de se estão ativados/desativados. Se estiverem ativados, mostrará um tick verde ✓ na parte superior direita do ícone, enquanto estiverem desativados mostrará uma cruz vermelha ✗. O ícone do modo de conversação irá mudar dependendo do modo selecionado:




Modo Mãos-Livres



Modo Simplex (Push To Talk)

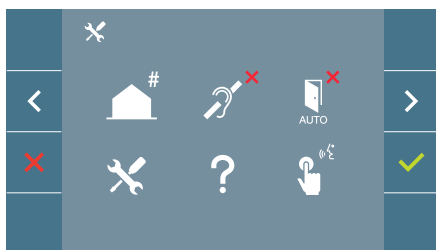


Ecrã: Menu ADMINISTRADOR

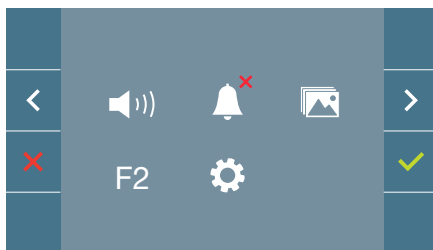


Ecrã: Menu USUÁRIO

Premindo o botão  **MENU**, podemos aceder diretamente:

- À opção de Programação do monitor do Menu de Administrador, se o monitor não estiver programado.
- Ao ecrã do Menu de Usuário se o monitor estiver programado.

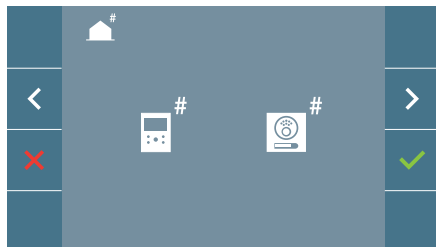


Ecrã: Opção Programação do monitor do Menu ADMINISTRADOR.

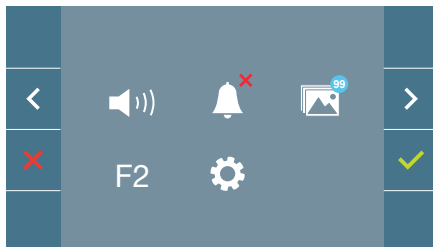


Ecrã: Menu USUÁRIO

Para aceder ao Menu de Administrador quando o monitor estiver programado será necessário realizar dois passos:

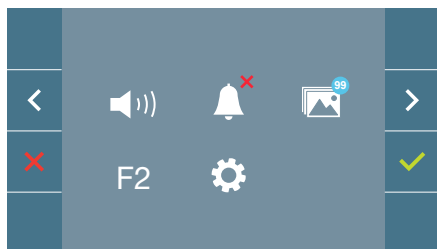


1. Premir o botão  **MENU**, acedemos ao ecrã do **Menu de Usuário**.

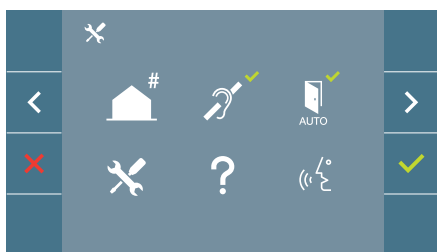

2. Estando no ecrã do Menu de Usuário, premir simultaneamente os botões:



2. PROGRAMAÇÃO: BOTÕES DE NAVEGAÇÃO E BOTÕES DO MONITOR

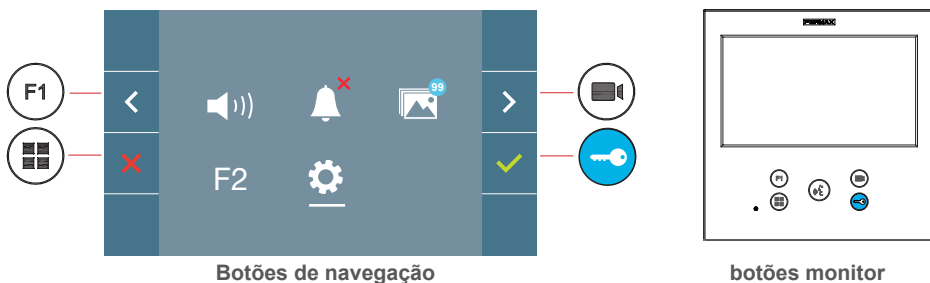


Os ícones visualizados no ecrã (*botões de navegação*: , ,  e ), sendo manuseado com os botões correspondentes localizados no monitor:

- : Voltamos ao ecrã anterior ou stand-by.
- : Seleccionamos a opção prévia do menu.
- : Marcamos a seguinte opção do menu.
- : Confirma a seleção e ativa a função.

Notas:

- A linha branca debaixo do ícone indica a função em que nos encontramos. Ao premir seleccionamos.
- O monitor sai de programação automaticamente, após 60 segundos de inatividade.

3. PROGRAMAÇÃO: Ecrã MENU ADMINISTRADOR

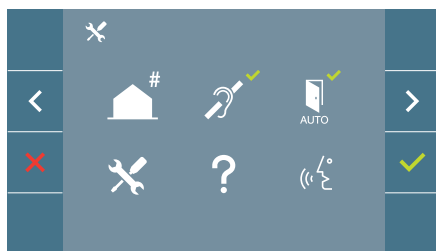

Existem várias opções:

1. Programação da direção do Monitor.
2. Ciclo Indutivo.
3. Doormatic.
4. Reset de parâmetros.
5. Sobre.
6. Modo de conversação



3.1 MENU ADMINISTRADOR: PROGRAMAÇÃO direção monitor

O monitor não funciona enquanto não for programado!

Nota: Quando o led azul piscar muito lentamente indica que o monitor está por programar e quando a direção do monitor estiver programada indica-se através do led vermelho fixo.

Existem três opções para programar o monitor a partir de:



- A) A partir do Monitor.
- B) A partir da Placa.
- C) A partir da Campainha da porta.

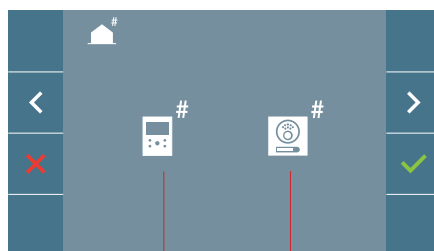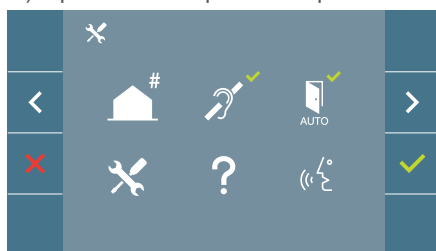

A partir do Monitor A partir da Placa

A) A partir do Monitor.


É possível programar o monitor através do menu no ecrã.

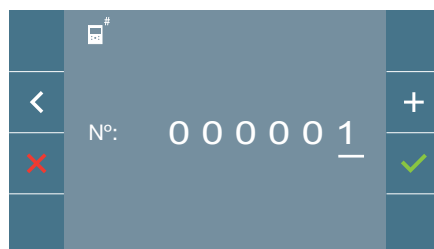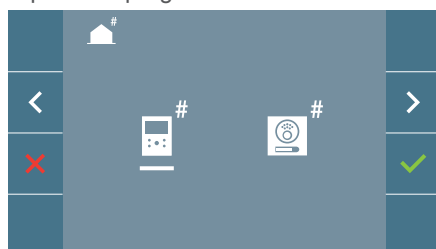

Programar o número de chamada: Premir  no ecrã e acende o ecrã para programar o número de vivenda (*números da direita para a esquerda*).

Cada vez que se pressiona o + incrementa-se o número (*começando pelo 1*) e a **flecha** utiliza-se para o deslocamento. Um cursor branco indica a posição de introdução do dígito. Programar o número correspondente e aceitar com . Uma vez programada, a direção do monitor é indicada através do led vermelho fixo.

B) A partir da Placa.

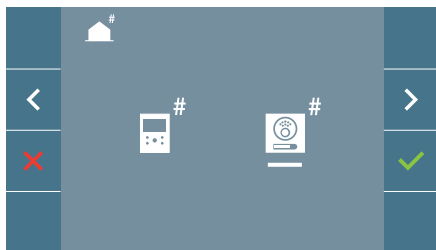



Opção selecionada através da linha branca situada debaixo do ícone. Premir , ouve-se um bip no monitor.

O monitor conecta automaticamente com a botoneira de rua ativando a câmara. Introduzir o código de chamada para esse monitor a partir da botoneira. Dependendo do tipo de botoneira instalada:

- Premindo o botão correspondente
- Introduzindo o código + sino.

Notas:

- O tempo contado a partir do momento em que se ouve o bip de confirmação de entrada na programação do monitor e se produz a chamada a partir da botoneira para programar a direção do monitor, deve ser inferior a 2 minutos e meio.
- A botoneira a partir da qual se realiza a programação deve estar como botoneira mestre.

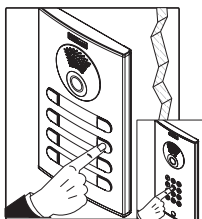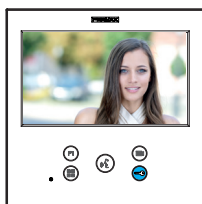

Produz-se um tom de chamada diferente, que confirma a programação do monitor, continuando-se a visualizar a imagem da câmara. Transcorridos alguns segundos o monitor volta ao modo de repouso. Uma vez programada, a direção do monitor é indicada através do led vermelho fixo.

C) A partir da Campainha da porta.

Através da entrada da campainha da porta T e - sendo também possível programar a direção do monitor.

Para poder realizar este tipo de programação, o monitor não deve estar previamente programado.

Premindo a campainha da porta durante 5 segundos, poderemos ouvir o bip de confirmação de entrada na programação do monitor.

O monitor conecta automaticamente com a botoneira de rua ativando a câmara. Introduzir o código de chamada para esse monitor a partir da botoneira, dependendo do tipo de botoneira instalada:

- Premindo o botão correspondente.
- Introduzindo o código + sino.

Produz-se um tom de chamada diferente, que confirma a programação do monitor, continuando-se a visualizar a imagem da câmara. Transcorridos alguns segundos o monitor volta ao modo de repouso. Uma vez programada, a direção do monitor é indicada através do led vermelho fixo.


Notas:

- O tempo contado a partir do momento em que se ouve o bip de confirmação de entrada na programação do monitor e se produz a chamada a partir da botoneira para programar a direção do monitor deve ser inferior a 2 minutos e meio.
- A botoneira a partir da qual se realiza a programação deve estar como botoneira mestre.

3.2 MENU ADMINISTRADOR: CICLO INDUTIVO

A partir do ecrã podemos ativar/desativar o ciclo indutivo incluído no monitor (dependendo do modelo).

Este ecrã aparece em todos os modelos dos monitores que incluam ou não o ciclo indutivo. Pedir o modelo adequado se precisar desta funcionalidade.

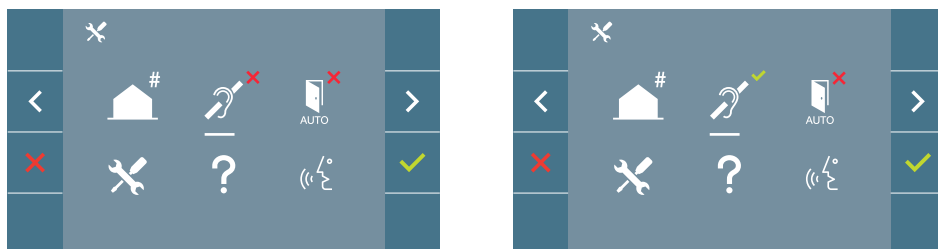




Para ativar/desativar a função será necessário selecionar o ícone e premir confirmar ✓. Por padrão, sai o ciclo desativado inclusivamente nos modelos com o ciclo incluído.

3.3 MENU ADMINISTRADOR: DOORMATIC (dependendo da configuração).**3.4 MENU ADMINISTRADOR: RESET DE PARÂMETROS**

O instalador pode reinicializar (restaurar) os parâmetros para deixar o monitor com a configuração de fábrica, selecionando e confirmando a opção.

O reset ou reinicialização afeta tanto os parâmetros de configuração do usuário como a direção do monitor e a ativação do ciclo indutivo (se o modelo incluir esta opção).


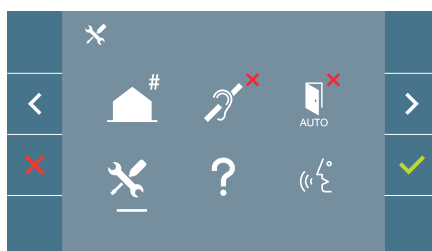


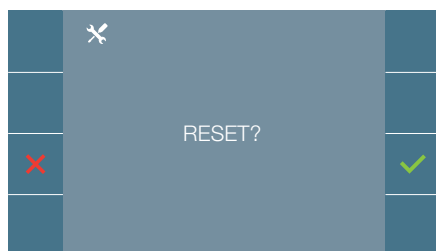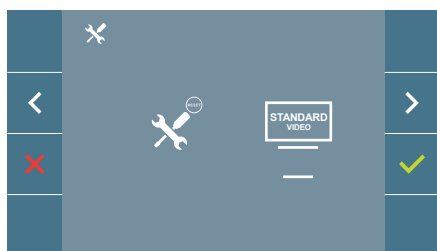

Nota: O led azul a piscar lentamente indica que o monitor está por programar. Como o reset ou reinicialização apaga a direção do monitor programada, quando o led estiver a piscar indicará que o reset ou reinicialização já está concluída.

3.5 MENU ADMINISTRADOR: SOBRE

Aparece um código QR no ecrã, que permite aceder à documentação completa do monitor.

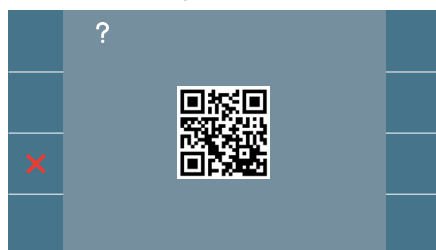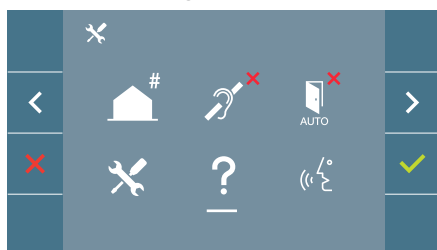

3.6 MENU ADMINISTRADOR: MODO DE CONVERSAÇÃO

Dentro do menu de administrador, podemos seleccionar entre o modo Simplex e Mãos Livres. Selecionando o ícone de modo de conversação e premindo o ícone mudamos entre um modo e outro


Modo Simplex: Premir o botão de ativação de áudio para falar, deixar de premir para ouvir.



Por padrão está selecionado o modo mãos livres, [ver capítulo Funcionamento: Atender uma chamada](#).

Nota: Em ambos os casos, ligar ou desligar o auscultador não se realiza através de uma pressão curta no botão .


3.7 MENÚ ADMINISTRADOR: MODO VIDEO PREMIUM (DUAL CHANNEL)

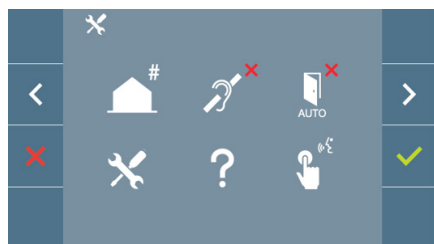


No menu de administrador, pode seleccionar entre o modo de vídeo premium (seleccionado por defeito) e o modo de vídeo standard (canal único). Seleccionando o ícone de serviço e premindo o ícone  e accede al menú que nos permite cambiar la opción.

Premium Video Mode: Activado por defeito, utiliza comunicação multicanal para fornecer melhor qualidade de imagem.

Modo de vídeo Standard: Quando este modo é activado, o vídeo utilizará apenas um canal de comunicação para a transmissão.

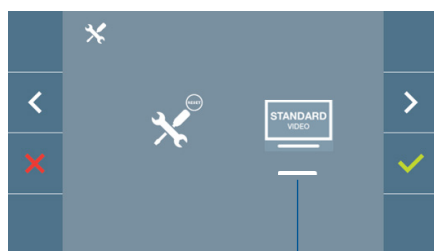

Vídeo Standard

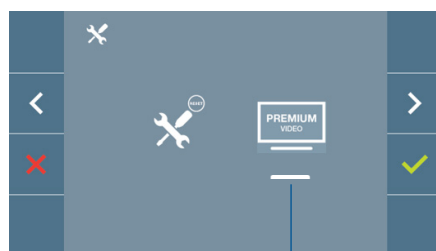


Vídeo Premium

Nota: O vídeo Premium só está disponível com amplificadores compatíveis. Se não tiver tal amplificador, a qualidade do vídeo será standard.

4. PROGRAMAÇÃO: Ecrã MENU USUÁRIO

Premindo o botão , acedemos diretamente ao ecrã do Menu de Usuário se o monitor estiver programado.


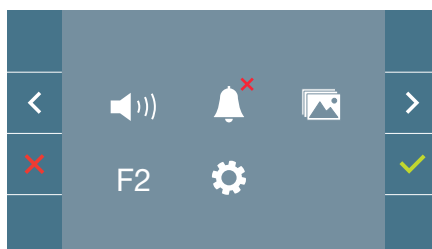


Existem várias opções:


1. Ajuste do volume do monitor
2. Função "Não incomodar"
3. Visualizar imagens
4. Função F2
5. Ajustes parâmetros de usuário

4.1 MENU USUÁRIO: AJUSTE DO VOLUME DO MONITOR E MELODIAS TOQUE DE PATAMAR

É possível ajustar o volume da melodia numa faixa de dez valores possíveis.

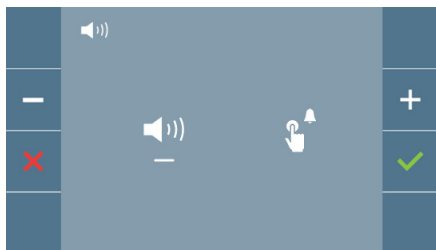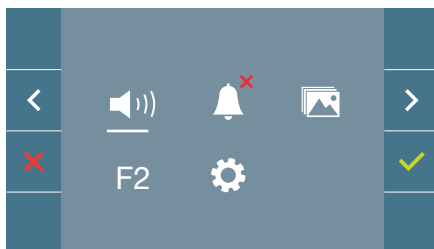


Mova o cursor para a direita ou para a esquerda para escolher se deseja modificar o volume do monitor perante uma chamada (opção da esquerda) ou quando o toque de patamar é pressionado (opção da direita).

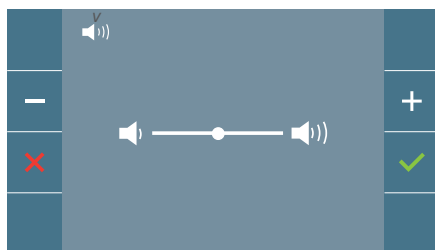

A melodia atualmente definida para a opção selecionada começará a tocar. Pode aumentar (+) ou diminuir (-) o volume com os botões de navegação, uma vez obtido o valor desejado, confirme com (✓).

4.2 MENU USUÁRIO: MODO NÃO INCOMODAR

A partir deste ícone poderá ativar/desativar o tom de chamada (*modo “não incomodar”*).

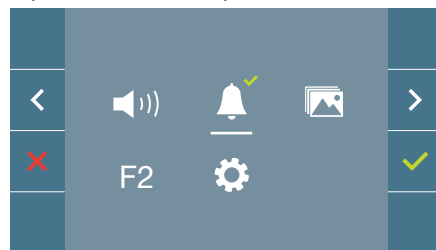



Premir o ícone ✓ para alterar a seleção. Por padrão, está selecionado o funcionamento normal (*ouve-se a chamada*).

O led vermelho do monitor pisca lentamente quando o modo “não incomodar” está ativo.

Nota: Se o modo “não incomodar” estiver ativo, para ativar novamente a chamada poderá fazê-lo através deste ecrã.

4.3 MENU USUÁRIO: **VISUALIZAR IMAGENS**

A partir do ícone poderá visualizar as imagens capturadas automaticamente e apagá-las. Para mais informação [ver capítulo Funcionamento: Visualização de Imagens.](#)

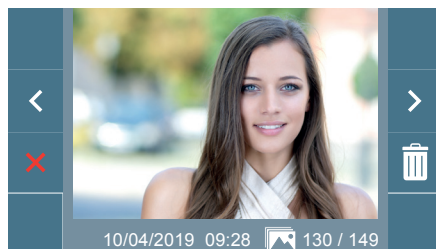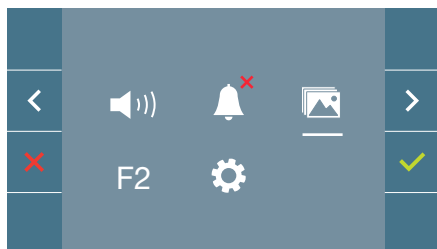


4.4 MENU USUÁRIO: **FUNÇÃO F2**

A função F2 envia um comando de ativação para poder ativar um dispositivo auxiliar.


No ecrã, será notificada a ação: F2 ON durante 3 segundos.

Esta função está no ecrã principal do menu de usuário.


Envia-se o comando F2 pelo bus incluindo a direção do monitor para ativar o dispositivo auxiliar conectado ao bus, como por exemplo um relé duox plus, *(consulte com o seu instalador)*.

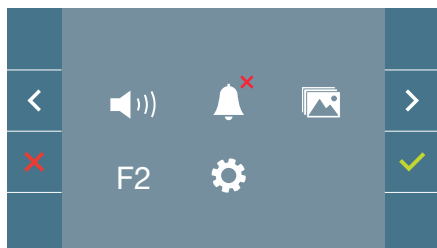

4.5 MENU USUÁRIO: **AJUSTES PARÂMETROS DE USUÁRIO**

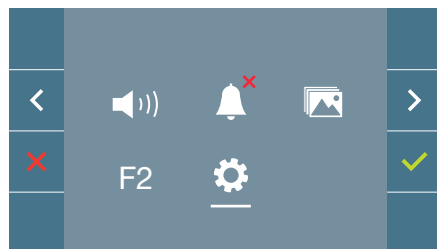

Selecionando a opção «Ajustes parâmetros de usuário», dentro do menu de usuário podemos aceder a um novo ecrã correspondente a diferentes parâmetros de configuração:

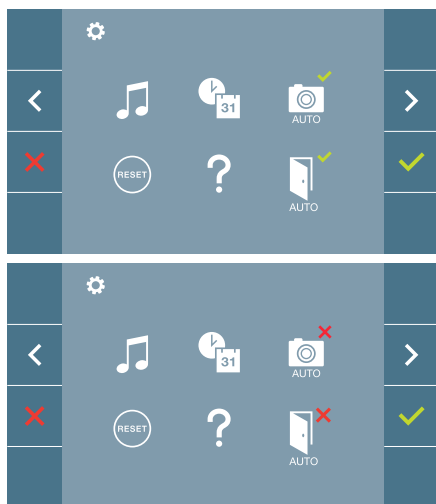


Os parâmetros são os seguintes:

1. Seleção de melodias
2. Ajuste data e hora
3. Ativação/Desativação Captura de imagens
4. Reset ou reinicialização dos parâmetros de configuração
5. Ajuda de usuário
6. Ativação/Desativação Doormatic

Nota: Neste ecrã, podemos visualizar os parâmetros de captura de imagens e doormatic desativados.

4.5.1 Ajustes parâmetros de usuário: **SELEÇÃO DE MELODIAS**

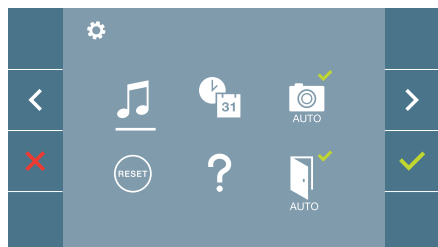


O monitor permite seleccionar uma melodia independente para as placas, central de portaria e toque de patamar.


- Botoneira 0 de Bloqueio do monitor.
- Botoneira 1 de Bloqueio do monitor.
- Botoneira 0 da Entrada Geral.

Permite atribuir entre 5 tons diferentes de melodias.

a) Seleção melodia botoneira - Botoneira 0 do Bloco do monitor.

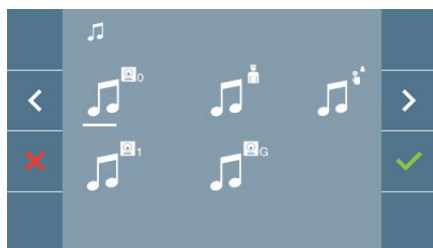


Selecionando esta opção, podemos alterar a melodia que se vai ouvir no monitor quando se realizar uma chamada a partir da botoneira de rua 0 do bloco do monitor.

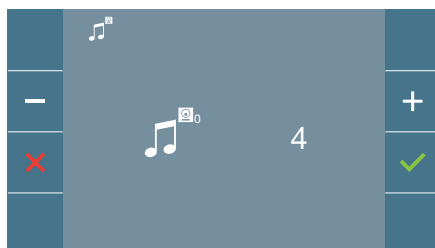


Uma vez seleccionada a opção, mostra e ouve-se a melodia atual, premindo o botão + o - podemos ir seleccionando e ouvindo as diferentes melodias disponíveis no monitor.

- Botoneira 1 do Bloco do monitor.

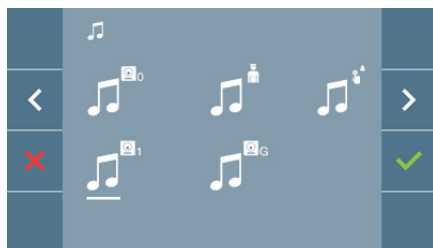


Selecionando esta opção, podemos alterar a melodia que se vai ouvir no monitor quando se realizar uma chamada a partir da botoneira de rua 1 do bloco do monitor.

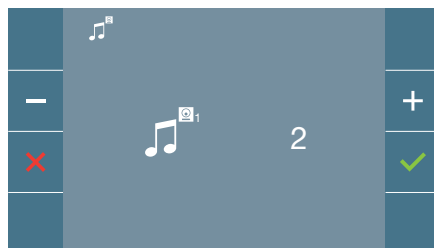


Uma vez selecionada a opção, mostra e ouve-se a melodia atual, premindo o botão + o - podemos ir seleccionando e ouvindo as diferentes melodias disponíveis no monitor.

- Botoneira 0 da Entrada Geral.

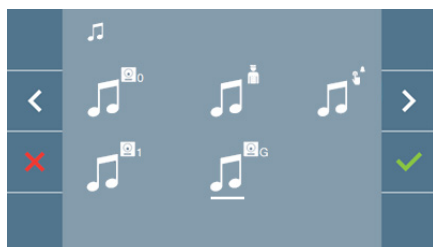


Selecionando esta opção, podemos alterar a melodia que se vai ouvir no monitor quando se realizar uma chamada a partir da botoneira de rua 0 do bloco do monitor.

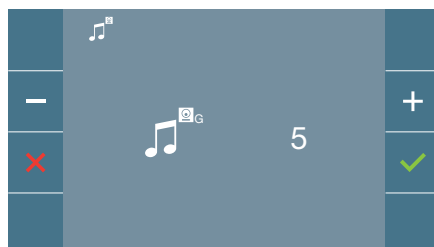


Uma vez selecionada a opção, mostra e ouve-se a melodia atual, premindo o botão + o - podemos ir seleccionando e ouvindo as diferentes melodias disponíveis no monitor.

b) Seleção melodia portaria

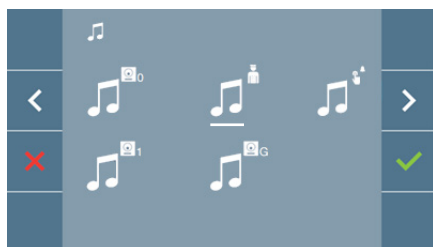


Selecionando esta opção, podemos alterar a melodia que se vai ouvir no monitor quando a portaria realizar uma chamada ao monitor.

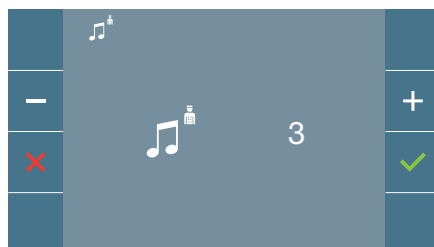


Uma vez selecionada a opção, mostra e ouve-se a melodia atual, premindo o botão + o - podemos ir seleccionando e ouvindo as diferentes melodias disponíveis no monitor.

c) Seleção melodia toque de patamar

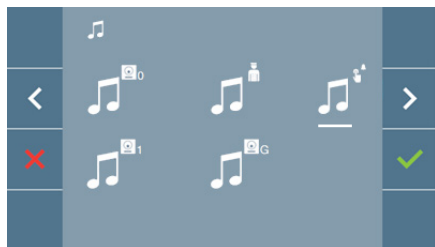




Selecione esta opção, pode alterar a melodia que será ouvida no monitor quando um visitante pressionar o toque de patamar, se este tiver sido conectado anteriormente ao monitor.

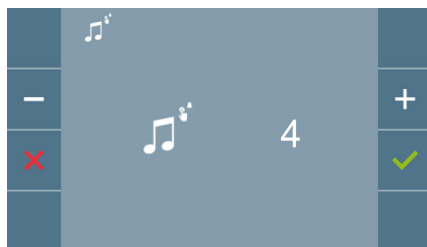

Uma vez selecionada a opção, mostra e ouve-se a melodia atual, premindo o botão + o - podemos ir seleccionando e ouvindo as diferentes melodias disponíveis no monitor.

4.5.2 Ajustes parâmetros de usuário: AJUSTES DE DATA E HORA


O monitor WIFI sincroniza automaticamente a hora com o fuso horário onde está instalado sempre que estiver emparelhado e ligado à Internet. Neste caso, a data e a hora não podem ser alteradas.

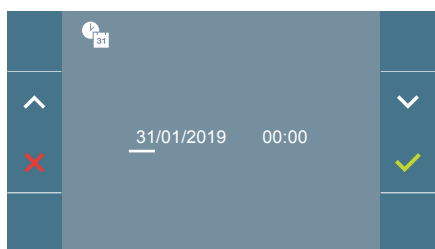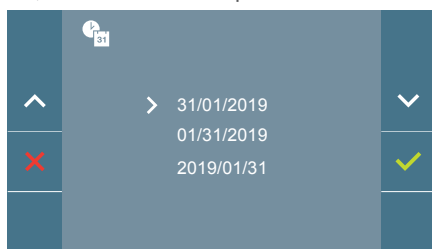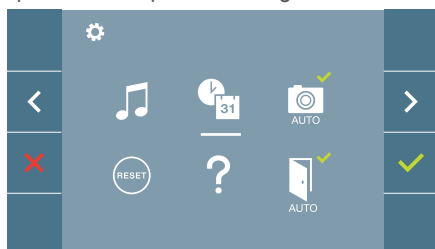

O monitor permite ajustar a data e a hora.

Através dos ícones de navegação podemos alterar os ajustes de data e hora e navegar pelos mesmos. Premir o ícone ✓ para confirmar a seleção.

Se por algum motivo se perder a alimentação, a configuração da data e hora passará a ser a configuração por padrão (01/01/2019). No menu de usuário do monitor e no ecrã de vídeo vai aparecer um ícone indicando que a data não está correta.

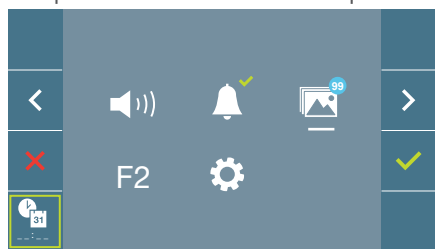

Notas:

- Não está permitido validar com dados incorretos de data e hora.
- Mantendo premidos os ícones de navegação  -  os números mudam mais depressa.

4.5.3 Ajustes parâmetros de usuário: **ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO CAPTURA DE IMAGENS**


A partir desta opção, podemos ativar/desativar a captura automática de imagens. Selecionar o ícone de captura de imagens e premir confirmar  para ativar/desativar.

O monitor realizará uma fotografia automática passados 3 segundos de ter recebido uma chamada de uma botoneira de rua. Devido à legislação de proteção de dados ((UE) 2016/679) da União Europeia, a captura de imagens pode ser restrita. Por defeito está desativada, podendo ser ativada no monitor por sua conta e risco.

Também obriga a colocar ao lado da placa de rua um aviso indicando que o monitor pode capturar imagens. Pode ser descarregado em <https://www.fermax.com/portugal/corporate/utilidades.html>.

4.5.4 Ajustes parâmetros de usuário: **RESET OU REINICIALIZAÇÃO DO USUÁRIO**


Com esta opção, é possível reinicializar todos os parâmetros de configuração a valores de fábrica, conservando a direção programada no monitor e a ativação do ciclo indutivo. Selecionando e confirmando a opção.

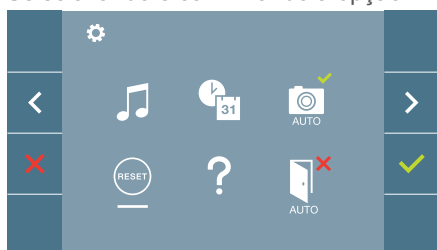

Se desejarmos realizar o reset ou reinicialização, confirmar a opção.

4.5.5 Ajustes parâmetros de usuário: **AJUDA**

No ecrã, aparece um código QR que permite aceder a um enlace promocional que explica pormenorizadamente o sistema digital DUOX PLUS criado pela FERMAX.

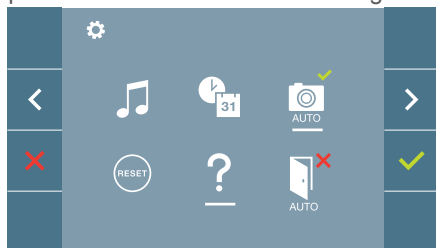


4.5.6 Ajustes parâmetros de usuário: **ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO DOORMATIC** (Dependendo da configuração).

5. AJUSTES: VÍDEO E ÁUDIO

5.1 AJUSTES: **AJUSTE VÍDEO: BRILHO - CONTRASTE - COR**

O monitor permite realizar os ajustes de brilho, contraste e cor quando se receber uma chamada (sem iniciar a comunicação) ou realizando uma ligação automática (câmara).
Ver capítulo Funcionamento: Ligação automática.

Com a imagem de vídeo no ecrã, realizar uma pressão curta no botão (Menu) e vai aparecer no ecrã um menu contextual para o ajuste do brilho, contraste e cor da imagem.

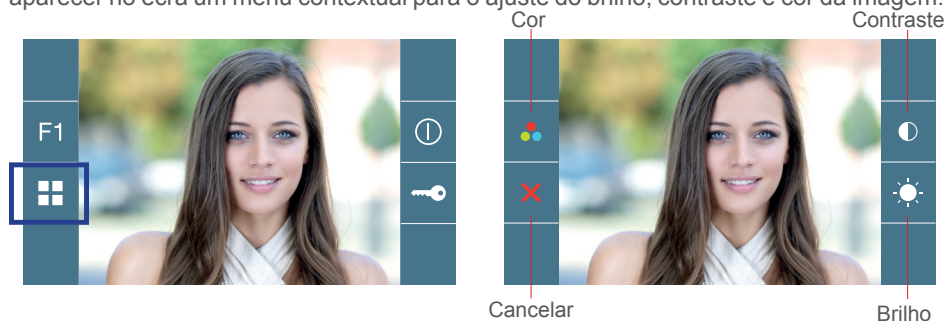

1. Selecionar os ajustes de contraste, brilho e cor, com os botões correspondentes.

A partir destes ecrãs também se pode ativar o áudio (iniciar a comunicação).


Nota: O tempo para realizar os Ajustes de Vídeo é de 30 segundos, transcorrido este tempo o monitor vai voltar ao modo repouso.



Contraste





Brilho

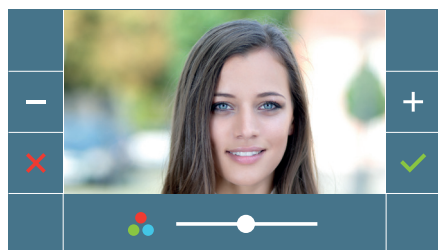

Cor

5.2 AJUSTES: AJUSTE ÁUDIO

Durante o tempo em que o canal de áudio está aberto pode-se regular o volume do áudio. Para realizar o ajuste de áudio, será necessário pressionar o botão  (menu) para aparecer no ecrã um menu contextual para o ajuste em questão.

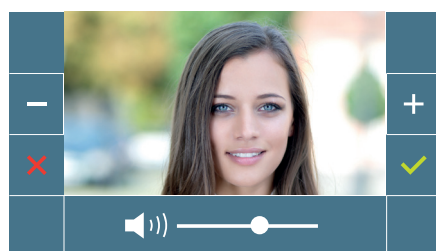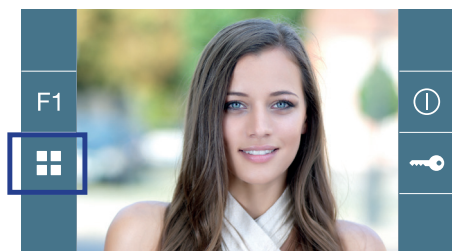



Manual Usuário: FUNCIONAMENTO

FUNCIONAMENTO

1. FUNCIONAMENTO: ATENDER UMA CHAMADA

a) Modo mãos livres:

Ao pressionar o botão de chamada na **Botoneira da Rua**, ouve-se um tom de chamada na mesma e no monitor além de que o ecrã acende. Dispomos de 30 segundos para responder antes de regressar à situação de repouso. Durante este tempo o led vermelho vai apagar para saber que a chamada está à espera de resposta.

Pressionar o botão  para falar com o visitante. Abre-se o canal de áudio no sentido rua e vivenda, o **funcionamento é em modo mãos livres**. O led azul vai acender para indicar que se está em conversação com a rua e tudo o que for dito será ouvido na mesma. O led vai permanecer aceso (*azul*) durante o tempo de duração da conversa.

A comunicação vai finalizar de forma automática após 90 segundos ou quando se voltar a premir o botão . Ao terminar o led azul volta a apagar, acendendo o led vermelho.

Ao receber uma chamada a partir da botoneira, é possível abrir a porta em qualquer momento, premindo o botão .

B) Se estiver configurado em modo de conversação simplex (Pressionar para falar o botão de ativação de áudio , deixar de premir para ouvir).

Ao pressionar o botão de chamada na **Botoneira da Rua**, ouve-se um tom de chamada na mesma e no monitor além de que o ecrã acende. Dispomos de 30 segundos para responder antes de regressar à situação de repouso. Durante este tempo o led vermelho vai apagar para saber a chamada está pendente de resposta.

Pressionar o botão  para falar com o visitante, ativando o canal de áudio de subida. Indica o modo simplex porque o led azul começa a piscar de maneira intermitente.

A partir deste momento cada vez que premir o botão  ativará o canal de áudio de descida (*led azul fixo*) e ao deixar de premi-lo o canal de áudio de subida voltará a ativar-se (*led azul intermitente*), o **funcionamento é em modo simplex**.

A comunicação vai finalizar automaticamente após 90 segundos ou em qualquer momento ao realizar uma pressão curta no botão . Ao terminar o led azul volta a apagar, acendendo o led vermelho.

Notas:

- Se existirem vários monitores/telefones na mesma vivenda só o primeiro a iniciar a comunicação terá áudio, voltando os restantes monitores/telefones ao modo repouso. Se algum deles tentar iniciar a comunicação vai ouvir um tom de linha ocupada.
- Se a comunicação não for estabelecida com a botoneira de rua, o monitor apaga-se automaticamente passados 30 seg.


1.1 Vídeochamada.

Se a vivenda receber uma chamada de uma botoneira de vídeo, o monitor exibirá o vídeo capturado pela câmara na botoneira de rua.




1.2 Vídeochamada.

Se a vivenda receber uma chamada de uma botoneira de áudio, o monitor exibirá o seguinte ecrã:

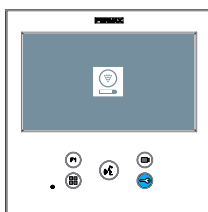


1.3 Chamada para o Porteiro.

Se um monitor estiver configurado no modo MISTO ou no modo DIA, ao premir o botão do trinco da porta enquanto inativo o mesmo iniciará uma chamada para a portaria que o configurou neste modo. O ecrã do monitor exibirá a seguinte imagem e um tom de toque será emitido (RINGING).

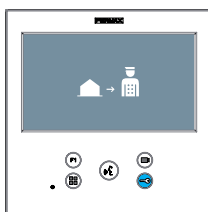

Se receber uma chamada do portero no monitor da vivenda, será apresentada a seguinte imagem:

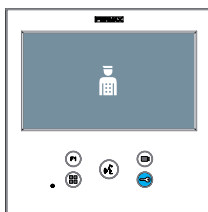

2. FUNCIONAMENTO: ATIVAÇÃO MANUAL DO MONITOR (ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA)

Com o monitor no modo de espera, pressione o botão(*câmera*)  para ligar manualmente o monitor.

As temporizações de pré-visualização sem áudio (30sec) ou conversa (90sec) no total, mesmo que mude de câmara.

Ligação automática em repouso:


1. Se a chamada anterior da botoneira tiver terminado há menos de 15 segundos, realiza-se uma nova chamada à botoneira em questão: **R**.



2. Se o ponto anterior não ocorrer, a inicialização automática começa com as diferentes botoneiras visíveis no monitor.

Pressionando sequencialmente a Botoneira 0, Botoneira 1, Botoneira Geral, (de acordo com a disponibilidade da botoneira).

- 1 Botoneira 0 ou Câmara 0 do Bloco do monitor.
- 2 Botoneira 1 ou Câmara 1 do Bloco do monitor.
- 3 Botoneira 0 ou Câmara 0 da Entrada Geral.



Uma vez estabelecida a comunicação com uma botoneira, esta pode ser alterada premindo o botão(*câmera*) .

Ligação automática no estado de chamada recebida:

1. Se a chamada corresponder a uma botoneira da secuencia descrita no ponto anterior, a auto-ignição continua até à placa seguinte da sequência.
2. Se a chamada NÃO for feita a partir de uma botoneira, o arranque automático inicia com a botoneira do bloco 0 (dependendo da disponibilidade da placa) e segue a sequência:



1 Botoneira 0 ou Câmara 0 do Bloco do monitor.



2 Botoneira 1 ou Câmara 1 do Bloco do monitor.



3 Botoneira 0 ou Câmara 0 da Entrada Geral.

Notas:


- O arranque automático só pode ser efetuado com as botoneiras indicadas. Se não conseguir executar o arranque automático, consulte o seu instalador. Ao completar as tentativas de conexão com cada uma das três botoneiras possíveis, se isso não for possível, o monitor emitirá um tom de erro e voltará ao estado de inatividade.
- No final de qualquer comunicação com uma botoneira, durante 15 segundos, se o botão de alimentação automática for pressionado novamente, voltará a conectar-se com essa botoneira.
- Na ligação automática sem estabelecimento de áudio, se se abrir a porta após 5 segundos a chamada terminará.
- Se um segundo monitor arrancar automaticamente, é possível distinguir vários casos:
 - o O primeiro monitor está em modo de ligação automática e não estabeleceu uma conversa com o áudio: Neste caso, a ativação automática do segundo monitor não é permitida.
 - o O primeiro monitor efetuou um arranque automático e estabeleceu uma conversa de áudio: a configuração de arranque automático pode ser iniciada.
 - o Em qualquer caso, no final da conversa ou no arranque automático apenas com vídeo do primeiro monitor, o segundo monitor pode iniciar o arranque automático.

4. FUNCIONAMENTO: VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS

Função para ver todas as capturas de imagens realizadas. A função de captura de imagens deve estar previamente ativada. *Ver capítulo 4.5 Menu USUÁRIO - 4.5.3 Ativação/Desativação de imagens.*


Ao realizar uma chamada a partir da botoneira de rua, (a função de captura de imagens deve estar previamente ativada), transcorridos 3 segundos realiza-se automaticamente uma fotografia, que é armazenada na memória.

Nota: O número máximo de imagens que podem ser armazenadas são 150, se se armazenar uma imagem nova com a memória cheia a imagem mais antiga será eliminada.

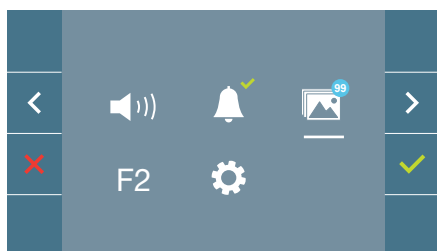

Selecionar o ícone  para visualizar as diferentes fotografias realizadas.

Aparece um menú contextual:

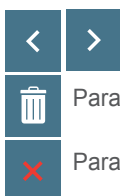


Para seleccionar/visualizar fotografias salvas.



Para apagar imagens.




Para cancelar e ir ao ecrã anterior.

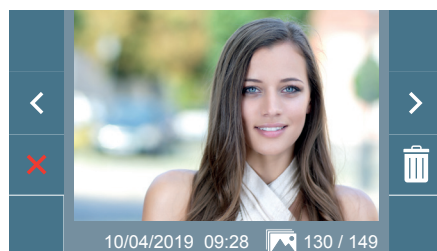


Mostra a imagem mais recente com a data, hora e número de fotografia.

Se premir a opção de apagar  acederá ao ecrã de confirmação de apagar imagens, premindo o ícone correspondente a confirmar  a fotografia seleccionada será eliminada. O usuário pode navegar através das fotografias salvas, inclusivamente quando a janela de confirmação estiver ativa.

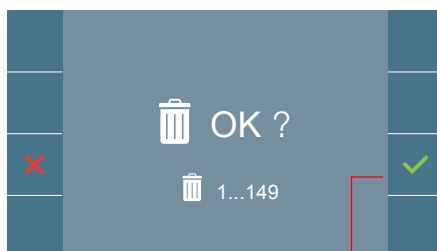

Nota: Se se mantiver premido o ícone correspondente a confirmar  durante 5 segundos, todas as imagens podem ser apagadas após confirmação.

Se existirem capturas de imagens que não foram visualizadas pelo usuário vão aparecer notificações no ícone do menu de usuário e no ecrã de vídeo.

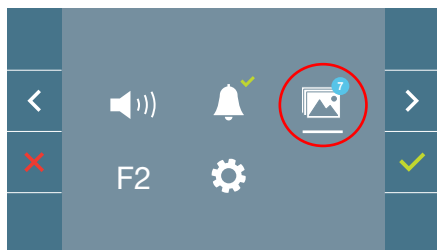

O ícone de visualização de imagens muda mostrando um círculo azul com o número de imagens por visualizar (máximo 99). No círculo, será descontado o número de imagens visualizadas pelo usuário.



Quando se produzir uma chamada, informa-se que existem fotografias por visualizar, não especificando neste caso o número.



Se por algum motivo perdermos a alimentação no monitor, a configuração da data e hora passará a ser a configuração padrão (01/01/2019). Se se capturar uma imagem sem ter ajustado a data e hora, na visualização da imagem vai aparecer este ícone , indicando que os ajustes de data e hora que aparecem junto à imagem não são corretos.



El O equipamento que adquiriu está identificado de acordo com a Diretiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Mais informação:



Para mais informação, visite www.fermax.com
Contacto: tec@fermax.com / www.fermax.com/contact





FERMAX

FERMAX ELECTRONICA S.A.U
Avenida Tres Cruces, 133
46017 Valencia, Spain